Cuisinart®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Molino de café	DCG-20BKN

Para su seguridad y disfrute de este producto, lea siempre el libro de instrucciones cuidadosamente antes de usar.

COMERCIALIZADO POR:
Faconnable Casa S.A de C.V
Cicerón #504, Col. Los Morales,
Sección Alameda,
Delegación Miguel Hidalgo,
México D.F., C.P. 11530
RFC: FCA040630291

IMPORTADO POR:
Importadora y Exportadora
Total Velocity S. de R.L de C.V.
Cicerón 504 Col. Los Morales
Secc. Alameda
Del. Miguel Hidalgo
México D.F. C.P 11530
R.F.C. IET0802086WA
Atención al Cliente: 01 800 087 19 36

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, las medidas de seguridad básicas se deben seguir siempre, incluyendo las siguientes:

1. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.
2. Para protegerse contra algún riesgo de choque eléctrico, no sumerja el cable, enchufe o molino en agua u otro líquido.
3. Es necesaria la supervisión de este aparato cuando sea usado por o cerca de niños.
4. Desenchufe de la corriente cuando no esté en uso, antes de quitar o poner piezas, antes de que quitar café y antes de limpiar.
5. Evite el contacto con partes móviles.
6. No opere ningún aparato si esta dañado el cable o el enchufe o después de notar mal funcionamientos, o si se ha caído el aparato o está dañado de alguna manera. Lleve el aparato a su distribuidor de servicios Cuisinart mas cercano para examinarlo, repararlo o hacer ajustes mecánicos o eléctricos.
7. El uso de elementos extras que no estén recomendados o vendidos por Cuisinart pueden causar incendios, choques eléctricos o algún riesgo de daño.
8. No se utilice en exteriores.
9. Para evitar daños en el cable, no deje que toque superficies calientes
10. Revise la tolva y asegúrese de que no hay elementos ajenos antes de usar el aparato.
11. Use este aparato para moler granos de café tostado solamente. Mezclar otras sustancias como nueces, especias o granos sin tostar pueden atascar la cuchilla y causar una mala mezcla o heridas.
12. PRECAUCION: No sumergir en agua u otro líquido.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

NOTA: Este aparato tiene una clavija polarizada (una espiga más ancha que la otra). Para evitar descargas eléctricas, esta clavija debe usarse solamente en un contacto polarizado. Si la clavija no embona perfectamente en el contacto, voltee la clavija. Si todavía no embona, contacte a un electricista calificado, no trate de modificar la clavija.

SUGERENCIAS

Para lograr un mejor sabor de café, sugerimos usar una cucharada y media (1 ½) de café molido por cada 5 onzas de agua.
Las medidas marcadas en la tapa sirven como referencia. Por ejemplo, para el goteo automático de café, si usted llena la tapa hasta la marca (tres puntos) con granos de café, obtendrá suficiente café para alcanzar la marca (2 puntitos). Esto equivale a suficiente café para dos tazas de 5 onzas, usando la receta de Cuisinart.
NOTA: Estas marcas son aproximadas. Experimente con diferentes cantidades para determinar que funciona mejor.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

120 V~
60 Hz
130 W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Enchufe el cable a la corriente.
2. Quite la tapa de la base de la moledora. Si se desea, mida los granos en la tapa con las marcas de medida antes de llenar el tazón de acero inoxidable.
3. Llene el tazón de acero inoxidable con la cantidad de granos deseados. No llene el tazón hasta el tope.
4. Ponga la tapa en la base de la moledora.
5. Presione y sostenga el botón de encendido/apagado para empezar a moler.
NOTA: Una de las medidas de seguridad requeridas para esta moledora es que no operará hasta que la tapa esté en su lugar.
6. Muela los granos hasta que tenga la consistencia deseada. Para detener la moledora, suelte el botón de encendido /apagado.
7. Desenchufe el aparato
8. Vacíe los granos en la tapa de la moledora
9. Mida los granos con una palita, cuchara o con las marcas de la tapa en un filtro para cafetera. Para ver sugerencias de medida, vea el reverso.

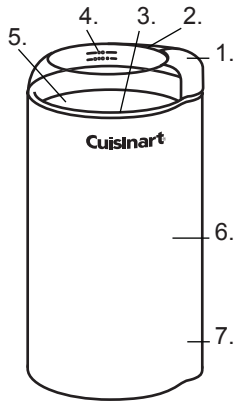

Partes :

1. Botón de encendido y apagado (ON/OFF).
2. Tapa
3. Navajas de acero inoxidable
4. Marcas de medición
5. Tazón de acero inoxidable
6. Base del molino
7. Área para guardar el cable

INSTRUCCIONES DE USO Y GUARDADO

1. Asegúrese de que el cable haya sido desenchufado
2. Limpie dentro del tazón de acero inoxidable y la tapa con una toalla húmeda. Seque completamente. Si lo desea, la tapa puede ser lavada con agua tibia o en la repisa superior del lavavajillas.
3. Almacene el cable sobrante presionando una sección a la vez en el área para guardar el cable en la base de la unidad. Se pueden almacenar hasta 2 metros de cable.

CONSEJOS DE USO

Algunas guías de uso generales para el molido de café, se enlistan a continuación. Sin embargo, los tiempos variarán dependiendo de la cantidad de café utilizada y de su preferencia personal. La mejor manera para determinar que tan fino o grueso se debe moler el café es experimentar con diferentes rutinas y tipos de café a su gusto.

Molido	Uso sugerido	Tiempo de molido
Grueso	Precolador/ Prensa francesa	10 segundos
Medio	Cafetera	20 segundos
Fino	Expresso	30 segundos